東海化成
ポットグリッパー ①

9.0cm 10.5cm

取扱説明書

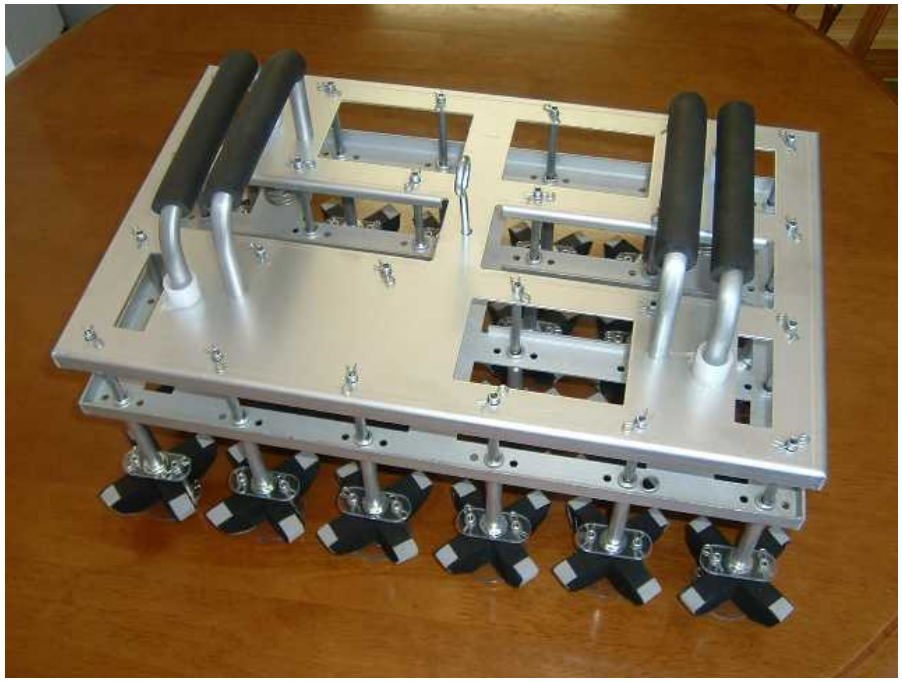

写真は9.0cm用です

・説明書をよく読み、理解した上でご使用ください。
・説明書は常に本品の傍に置き、いつでも読めるようにしてください。

1.取り扱い上の注意

・作業時は取っ手をしっかりと握り、本体隙間に指などを挟まないように注意してください。

・本体に強い衝撃を与えないように優しく取り扱ってください。

・キャッチ部はフリーの状態で保管して下さい。ポットを掴んだ状態や、ポットグリッパー本体を横にしたりして保管しますと、スポンジが変形して本来の性能を発揮できなくなります。必ず取手側を上にして平地に保管してください。

・直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

・キャッチ部は常にきれいな状態を保ってください。アルコール等の油脂、潤滑剤を付着させますと、本来の性能を発揮できなくなります。

・作業前に各部に緩み、ガタがないか点検してください。異常がある時は整備をし、異常を取り除いてから使用してください。

・消耗部品を交換する際のRピン抜き作業はラジオペンチ等を使用してください。素手での作業は怪我などの危険が伴います。

・消耗部品交換や本体整備をする際は、保護眼鏡をかけ、保護手袋を装着してください。

・本品は新品ポット用に設計してあります。中古ポットでは本来の性能を発揮できません。

・ポットの梱包状態でキャッチ具合が変わってきます。キャッチ率が低い場合、
「ポットを複数枚、上下入れ替えてみる」
「キャッチできない列のポットを９０度角度変更してみる」
「ポットをしっかりした箱に入れ替えてみる」
「変形したスポンジを手で十字形に癖付ける」
「キャッチ部表面を清掃してみる」
等、お試しください。

・スポンジは消耗品です。磨耗、変質が現れましたら交換してください。

東海化成
ポットグリッパー　②

9.0cm　10.5cm

取扱説明書

2.スポンジ交換方法

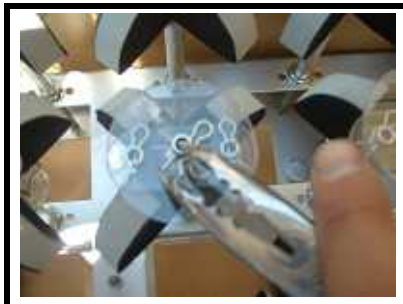	①・ポットグリッパーを安定した台の上に上下逆に置いて下さい。 ・ラジオペンチで円盤プラスチック上下のRピンを外してください。部品を紛失しないように注意してください。
	②・スポンジキャッチプラスチック部品上部のRピン2個を外してください。
	③・スポンジキャッチプラスチック部品を外してください。
	④・スポンジを上部に引き出してください。スポンジは”きつめ”に装着されています。

東海化成
ポットグリッパー ③

9.0cm 10.5cm

取扱説明書

3.保管方法

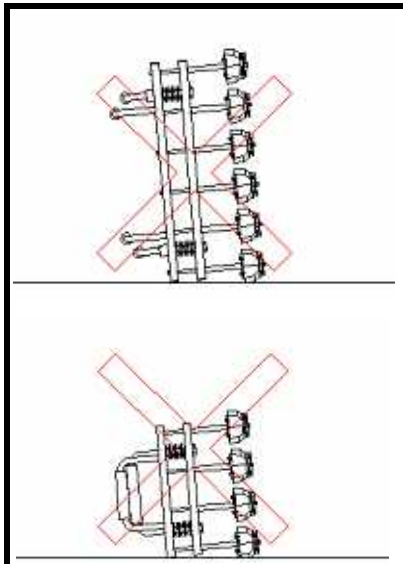	①	・ポットグリッパーは、取っ手部分を上にして保管してください。 縦、横に関わらずスポンジを地面に接地する様に保管しないでください。
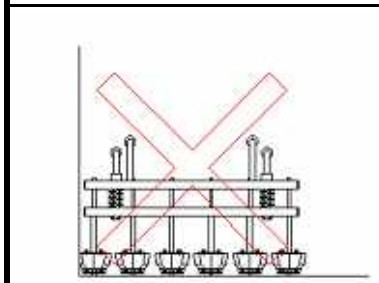	②	・ポットグリッパーは、スポンジ部が、壁、物等に触れる状態で保管しないでください。
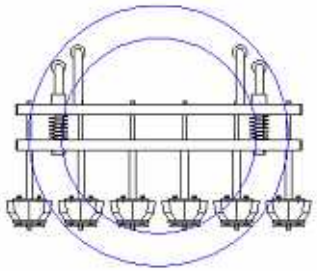	③	・ポットグリッパーは高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
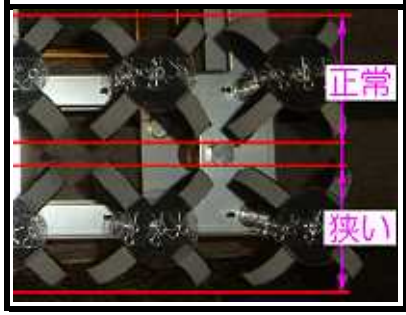	④	・スポンジに力が加わる状態で保管しますとスポンジが変形し、本品の性能が著しく低下します。 短期間でもスポンジに力が加わる状態にしないでください。 ・ポットをキャッチしたままの状態で長期間保管するのも避けてください。 ・写真は変形したスポンジです。

・スポンジ組みつけは、スポンジ取り外しの逆手順で行ってください。

・慣れれば道具を使わずに手作業で交換できますが、無理をしますと怪我をする場合があります。道具を用いて交換してください。

・部品の寸法誤差で”きつく”装着されているRピンもあります。手作業での交換は困難ですので、道具を用いて交換してください。

※「アルミ製パイプ大」「アルミ製パイプ小短」「アルミ製パイプ小長」「スポンジ」「Rピン」は別販売しております。

※改良等により、仕様が変更になることがあります。表紙のポットグリッパー写真は撮影用プロトタイプですので、市販品と多少異なります。

株式会社東海化成
岐阜県美濃市曽代66
Tel 0575-33-4112
Fax 0575-35-1998